

Bedienungsanleitung Jalousien AJP Z-Wave


Inhaltsverzeichnis

1. Beschreibung.....	2
2. Schnellstart.....	3
3. Programmierung.....	4
4. Manuelle Bedienung.....	5
5. LED Leuchte /Beschreibung der Funktionen	5
6. Garantie.....	6

1. Beschreibung

Die Jalousien AJP Z-Wave sind für FAKRO Dachfenster geeignet und für die Zusammenarbeit mit kabellosen Steuerprodukten FAKRO, die mit Funksignal arbeiten. Die Jalousien sind mit einem 2-Weg „Z-Wave“ Funkmodul ZWF ausgestattet. Die Kommunikation erfolgt bei Frequenz von 868,43 MHz.

Die Produkte müssen laut beigefügter Montageanleitung eingebaut werden. Danach muss man die Produkte zu einer Fernbedienung bzw. Wandschalter aus dem FAKRO Angebot zuordnen. (Kapitel 2)

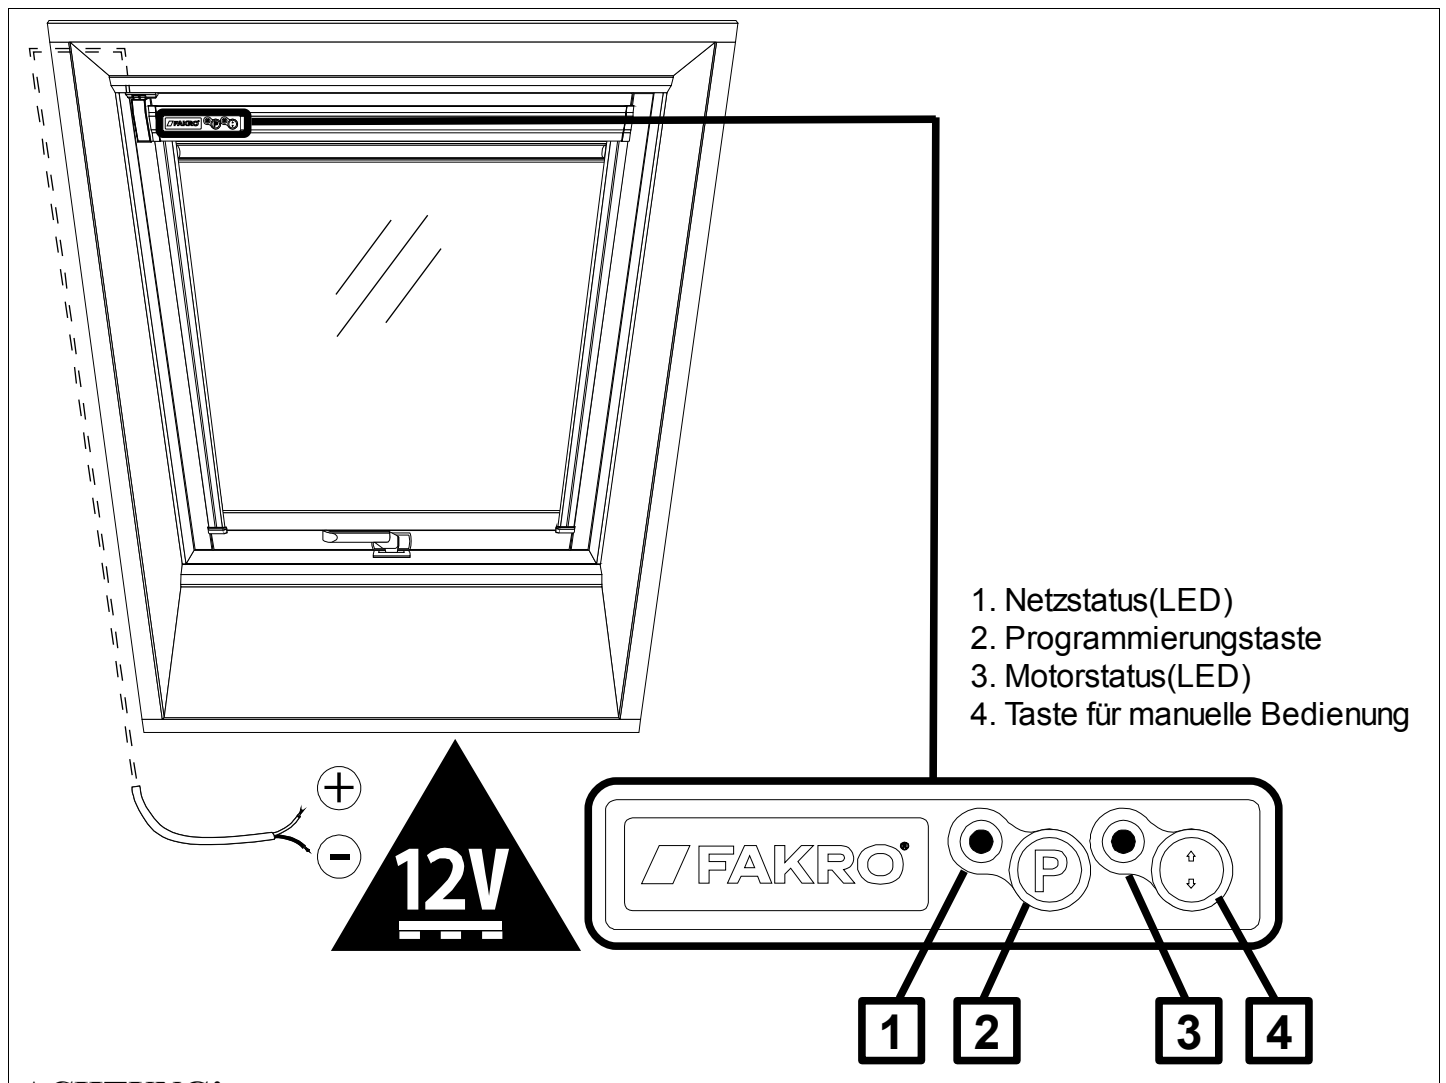

ACHTUNG!



Der Anschluss muss lt. Montageanleitung erfolgen d.h (weiß „+“, braun „-“). Wenn das Jalousie nicht funktioniert, muss der Anschluss getauscht werden und Jalousie mit Taste für manuelle Bedienung überprüfen.

Fig 1: Steuerung Jalousie AJP Z-Wave

2. Schnellstart

Um ein der folgenden Jalousien AJP Z-Wave mit den Steuerprodukten ZWK1, ZWK15, ZWP15, ZWPTV zu bedienen, muss man Folgendes tun:

- das steuerbare Produkt (mit Hilfe der Funktion „INCLUDE“) an gewünschtes Steuerprodukt zuordnen. Fig. 2;
- das steuerbare Produkt zu gewählten Tasten am Steuerprodukt zuordnen. (mit Hilfe der Funktion „ASSOCIATE“). Fig. 3

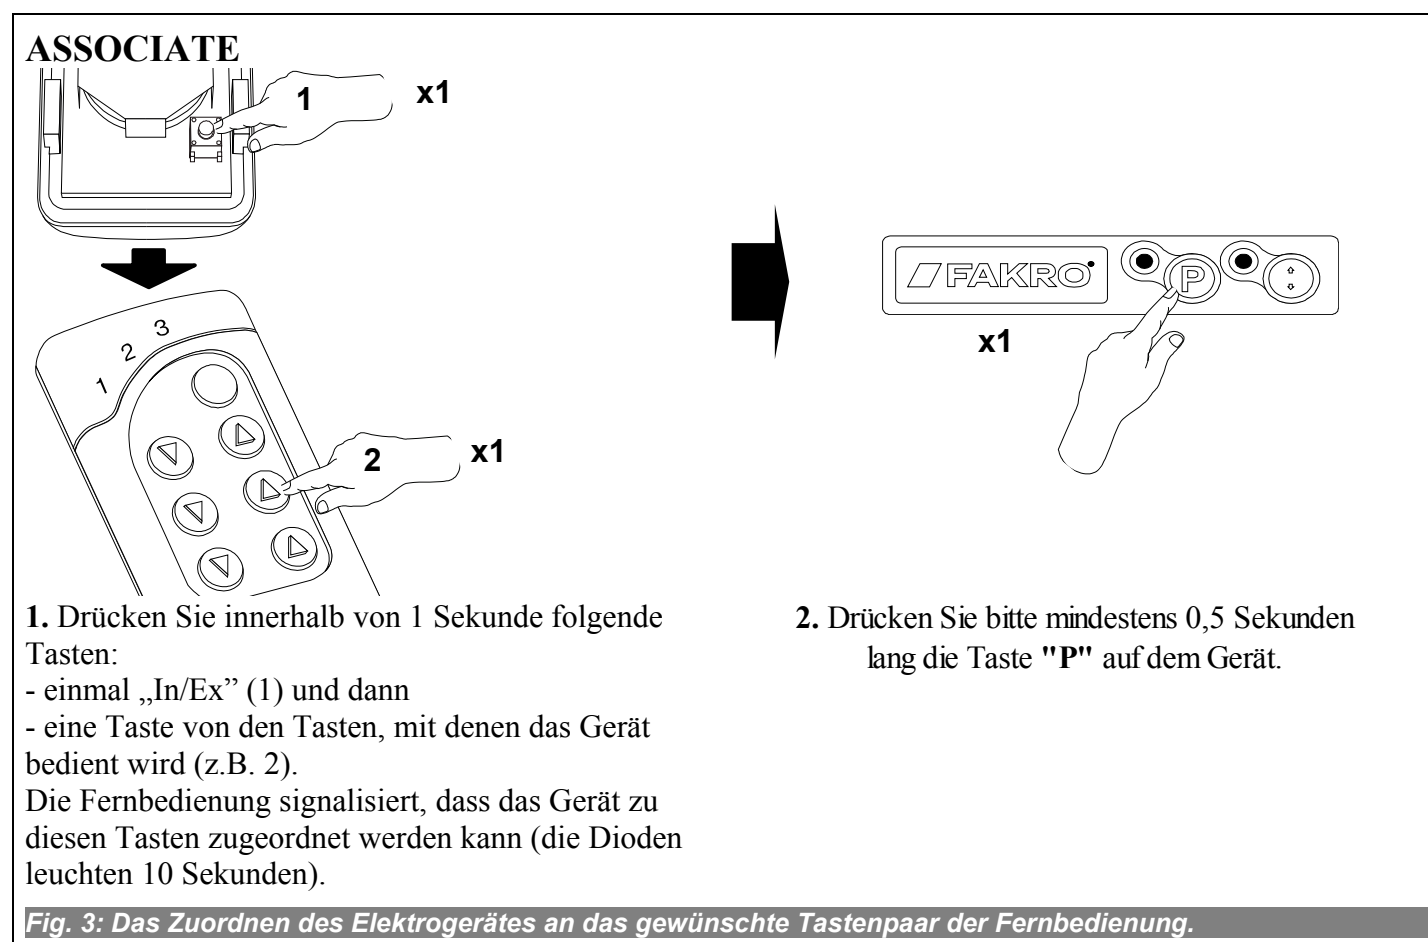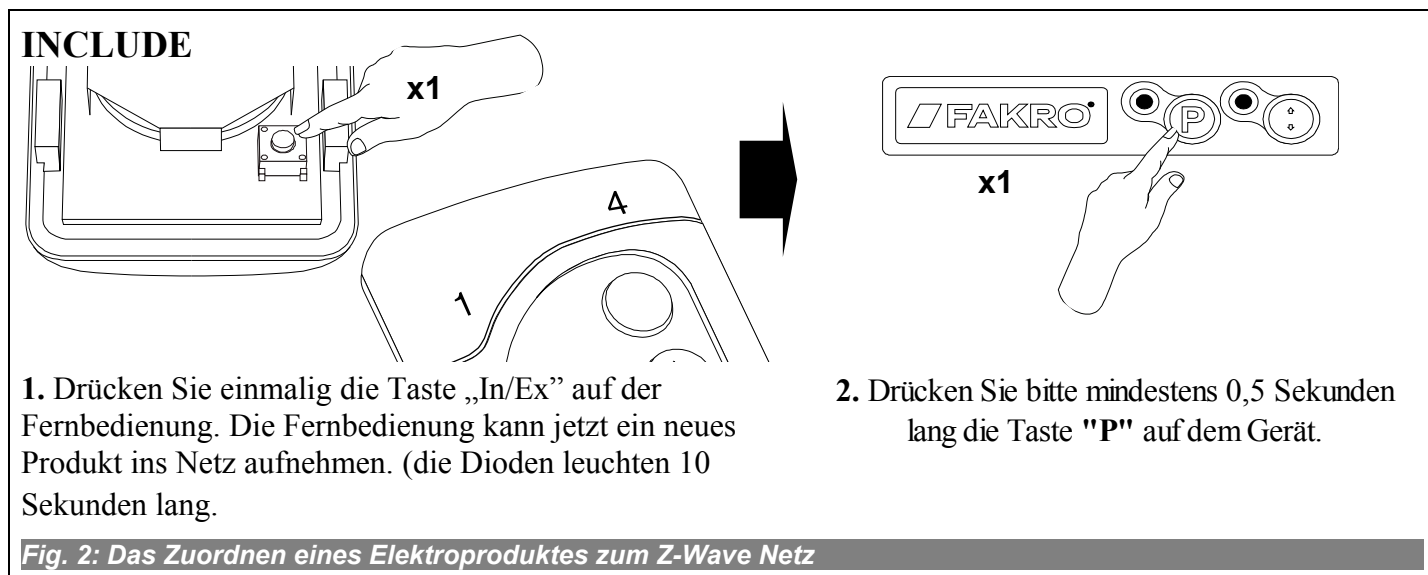


3. Programmierung

Die ausführliche Programmierungsanleitung wird dem Steuerprodukt beigelegt. Das Zuordnen erfolgt mit Programmierungstaste (siehe Fig.1), die folgende Funktionen hat:

- Das Zuordnen von einem Produkt zum Z-Wave Netz (Funktion „*INCLUDE*“), das Entfernen vom Z-Wave Netz (Funktion „*EXCLUDE*“)
- Das Zuordnen eines Elektroproduktes (Funktion „*ASSOCIATE*“) zur einer Tastenkombination oder Löschen einer Tastenkombination (Funktion „*DELETE*“).

Die Fernbedienungen anderer Hersteller haben eigene Programmierungsanleitung.

EXCLUDE

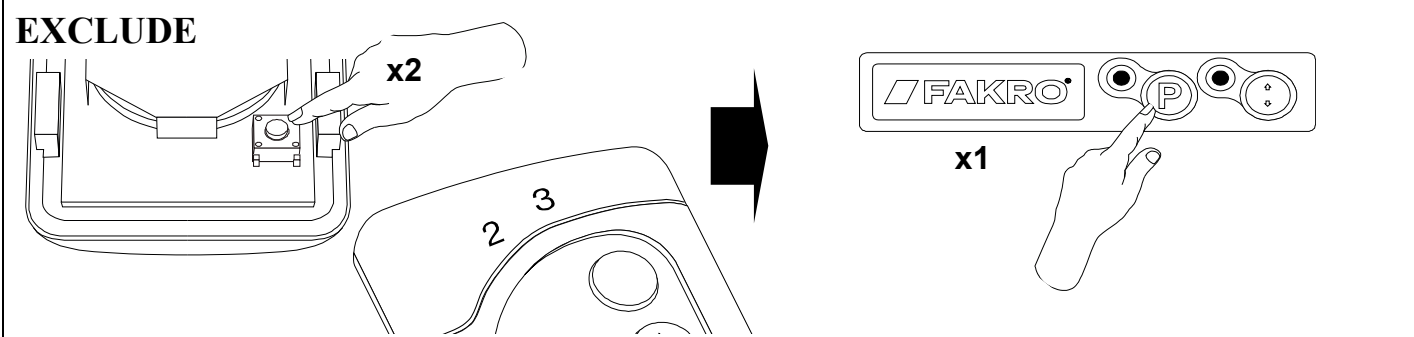


1. Drücken Sie innerhalb von einer Sekunde zweimal die Taste „*In/Ex*“. Die Fernbedienung kann jetzt ein Produkt vom Netz löschen. (die Dioden leuchten 10 Sekunden lang.)

2. Drücken Sie bitte mindestens 0,5 Sekunden lang die Taste "P" auf dem Gerät.

Fig. 4: Das Entfernen eines Elektroproduktes vom Z-Wave Netz.

DELETE

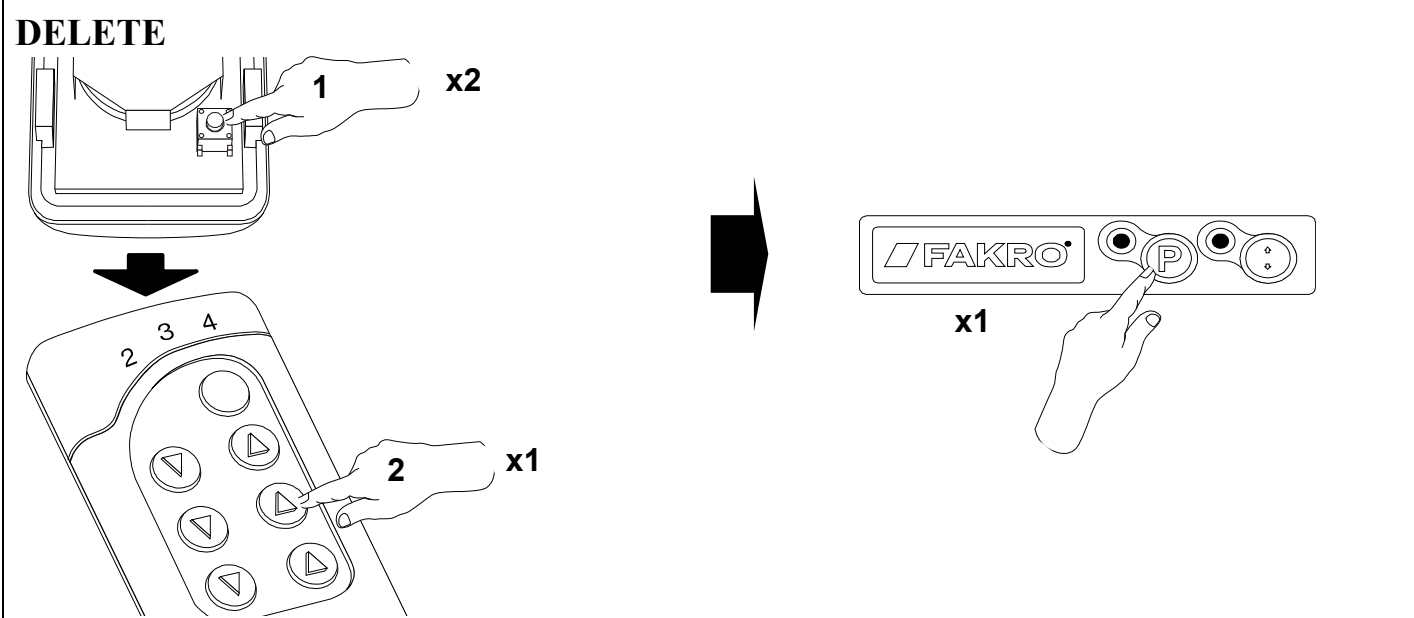

1. Drücken Sie innerhalb von 1,5 Sekunde folgende Tasten:
- zweimal „*In/Ex*“ (1) und dann
- eine Taste von den Tasten, mit denen das Gerät bedient wird (z.B. 2).

Die Fernbedienung signalisiert, dass das Gerät von diesen Tasten gelöscht werden kann (die Dioden leuchten 10 Sekunden).

2. Drücken Sie bitte mindestens 0,5 Sekunden lang die Taste "P" auf dem Gerät.

Fig 5: Das Löschen des Elektrogerätes vom zugeordneten Tastenpaar der Fernbedienung.

4. Manuelle Bedienung

„Die Taste für manuelle Steuerung“ (siehe Fig.1) ermöglicht die manuelle Steuerung eines Produktes direkt nach dem Anschluss an die Strominstallation. Die manuelle Steuerung funktioniert im Wechselmodus, d.h:

1. Mit dem ersten Drücken wird der Motor eingeschaltet.
2. Nach dem zweiten Drücken wird der Motor ausgeschaltet.
3. Das dritte Drücken bewirkt den Motorlauf in die andere Richtung.

5. LED Leuchte /Beschreibung der Funktionen

<i>Motorstatus (siehe Fig. 1)</i>		<i>Netzstatus (siehe Fig. 1)</i>	
Einmaliges Blinken der Diode	Der Strom ist zu schwach für den Motor. Bitte kontaktieren Sie FAKRO Kundendienst.	Die Diode leuchtet ununterbrochen.	Das Gerät wurde zu einem Netz nicht zugeordnet, d.h das Ansteuern mit Fernbedienung ist nicht möglich. Die Diode leuchtet immer beim Anschluss des neuen Jalousie an die Strominstallation. Sie erlischt, nachdem das Gerät zu einem Netz zugeordnet wird (Funktion „INCLUDE“)
Dreimaliges Blinken der Diode	Der Strom ist zu hoch für den Motor. Bitte kontaktieren Sie FAKRO Kundendienst.		

6. Garantie

Der Hersteller übernimmt Garantie für das Produkt und verpflichtet sich somit zur Reparatur oder Austausch des beschädigten Produktes, wenn die Beschädigung auf Material- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen ist. Die Garantiedauer beträgt 24 Monate nach dem Kaufdatum bei Einhaltung folgender Bedingungen:

- Das Produkt wurde von einem Fachmann lt. Montageanleitung eingebaut.
- Die Sicherheitsplomben wurden nicht entfernt und es wurden keine Konstruktionsänderungen vorgenommen.
- Das Gerät wurde laut Bedienungsanleitung benutzt.
- Die Beschädigung ist nicht auf die fehlerhafte Elektroinstallation oder Wetterereignisse zurückzuführen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die mechanischen Schäden oder Schäden, die in Folge unsachgemäßer Bedienung zu Stande gekommen sind.

Die Garantiereparaturen und Reparaturen nach Ablauf der Garantie werden vom Hersteller FAKRO PP. Sp. z o.o. Ausgeführt.

Qualitätszertifikat:

Gerät

Modell.....

Seriennummer.....

Verkäufer.....

Adresse.....

Kaufdatum.....

.....
Stempel der Montagefirma

FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A
33-300 Nowy Sącz
Polska
www.fakro.com
tel. +48 18 444 0 444
fax. +48 18 444 0 333